

## ⚠ WARNING

Risk of fire or electric shock. LED downlight installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.

Install J-Box kit only in luminaires that have construction features and dimensions shown in installation instructions.

Do not make or alter any holes in an enclosure of wiring or electrical components during installation.

To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación de downlight LED requiere conocimiento de sistemas eléctricos de luminarias. Si no está calificado, no intente la instalación. Contacte a un electricista calificado.

Instale el kit J-Box solo en luminarias que tengan características de construcción y dimensiones que se muestran en las instrucciones de instalación.

No haga ni modifique ningún orificio en un gabinete de cableado o componentes eléctricos durante la instalación.

Para evitar el daño o la abrasión del cableado, no exponga el cableado a los bordes de la chapa u otros objetos afilados.

## Installation

### Minimum Lamp Compartment Dimensions

4.3In X 2.4In (110mm X 60mm).

Before installing these products or doing any maintenance, make sure to turn off the power supply.

### Dimensiones mínimas del compartimiento de la lámpara

4.3In X 2.4In (110 mm X 60 mm).

Antes de instalar estos productos o hacer cualquier mantenimiento, asegúrese de apagar la fuente de alimentación.

#### 1. Allow adequate space in ceiling cavity for heat dissipation.

**Height of cavity should be at least 60mm.**

Deje espacio suficiente en la cavidad del techo para la disipación de calor. La altura de la cavidad debe ser de al menos 60 mm.

#### 2. Cut the required size hole in the ceiling. Be sure to avoid wires and obstructions when choosing the hole location.

Corta el agujero del tamaño requerido en el techo. Asegúrese de evitar los cables y las obstrucciones al elegir la ubicación del orificio.

#### 3. Open the wiring compartment door and remove knockouts as needed using screwdriver.

Abra la puerta del compartimiento de cableado y quite los orificios ciegos según sea necesario con un destornillador.

#### 4. Make electrical connections as per local code requirements.

Realice las conexiones eléctricas según los requisitos del código local.

#### 5. Replace wiring compartment door and close securely. Place airtight gasket on back of trim.

Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de cableado y cierre de forma segura. Coloque una junta hermética en la parte posterior de la moldura.

#### 6. Hold spring clips in upright position. Guide fixture into hole until spring clips pull fixture firmly up against the ceiling.

Mantenga los clips de resorte en posición vertical. Guíe el accesorio dentro del orificio hasta que los ganchos de resorte tiren del accesorio firmemente contra el techo.

FIGURE 1

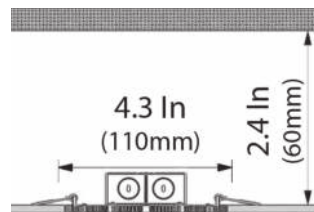


FIGURE 2

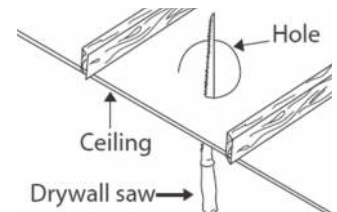


FIGURE 3

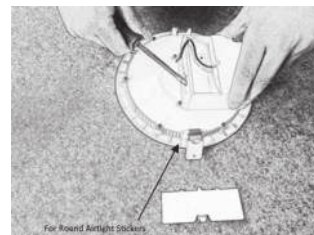


FIGURE 4

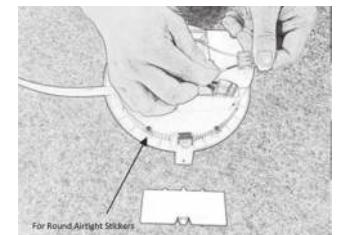


FIGURE 5

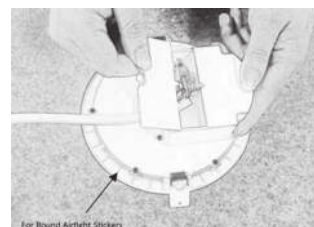


FIGURE 6

